

|| imagePROGRAF PRO シリーズ 用紙情報追加手順

概要

キヤノン 大判プリンター『imagePROGRAF PRO シリーズ』に、用紙情報を本体に組み込む手順を記します。

本手順書は、下記のモデルに対応しています。

- imagePROGRAF PRO-2000
- imagePROGRAF PRO-4000
- imagePROGRAF PRO-6000
- imagePROGRAF PRO-4000S
- imagePROGRAF PRO-6000S

|| 用紙情報追加の準備

プリンターに用紙情報を追加するための以下のソフトウェアをコンピュータにインストールする必要があります。


- 「**Media Configuration Tool**」 （メディア コンフィグレーション ツール）

Media Configuration Tool は、キヤノンのホームページからダウンロードしてください。

※ Media Configuration Tool は、プリンターの用紙情報を管理するためのソフトウェアです。

II 用紙情報の追加手順

1. Media Configuration Tool を起動します。

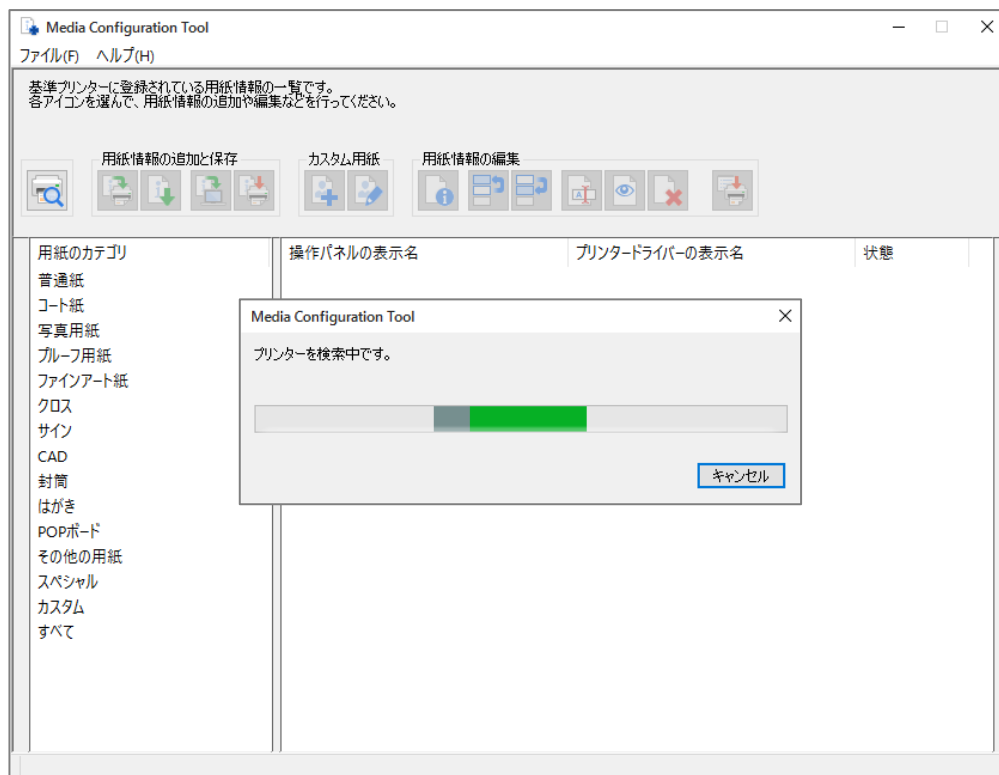


起動するとプリンターの検索が始まります。


※ プリンターが見つからないときは、プリンターの電源が入っていること、コンピュータとプリンターとの接続をご確認ください。

2. 用紙情報を追加するプリンターを選択します

プリンターを選択して【OK】ボタンをクリックします。

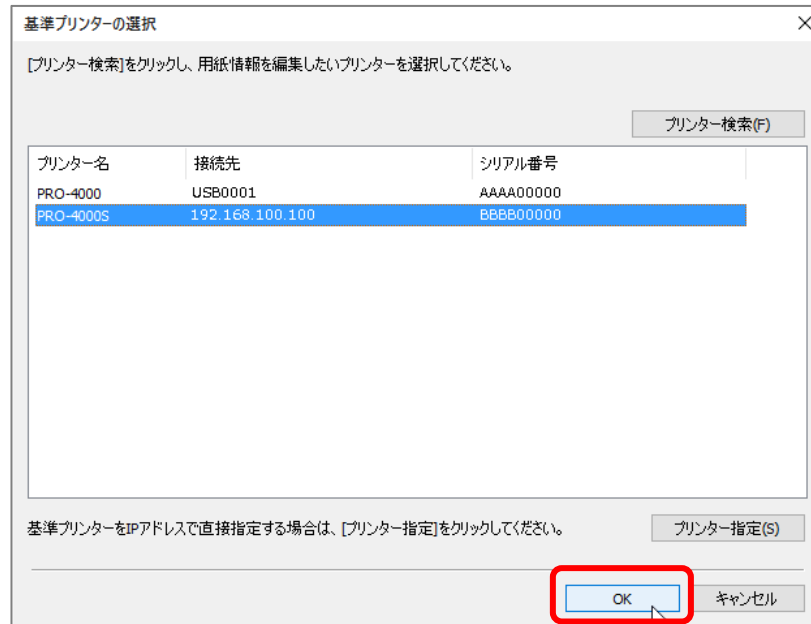


「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れ、【後で確認する】ボタンをクリックします。

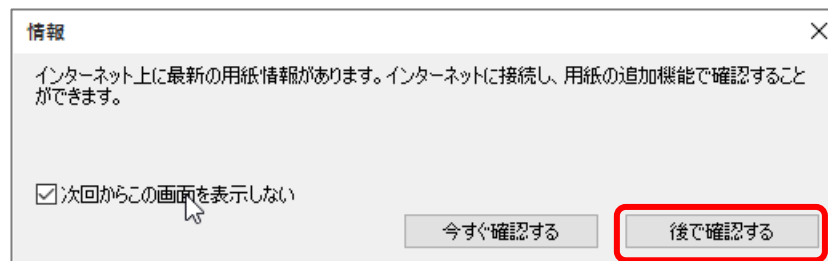


3. 用紙情報ファイルを選択し、用紙情報をプリンターに追加します。


3-1. メニューアイコンの、【用紙情報の追加】をクリックします。

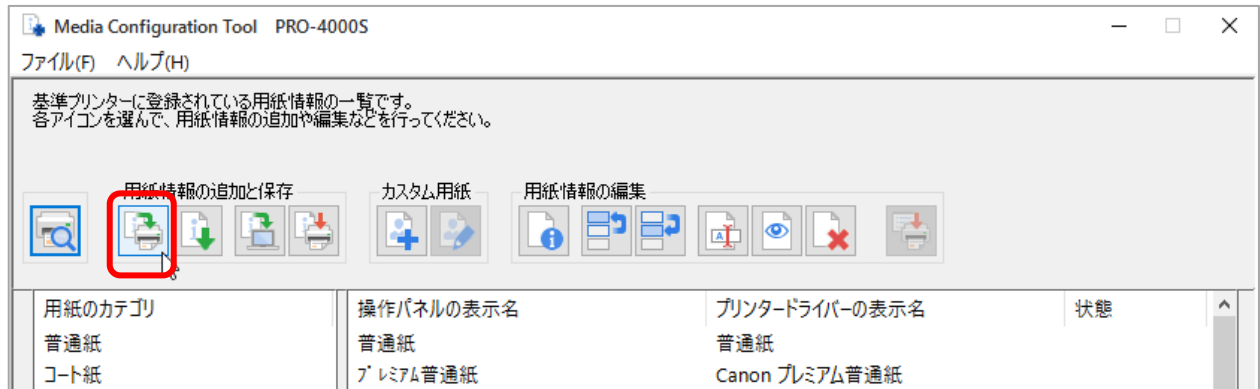

3-2. 「用紙情報ファイルを指定して取得する」を選択し、【取得】ボタンをクリックします。

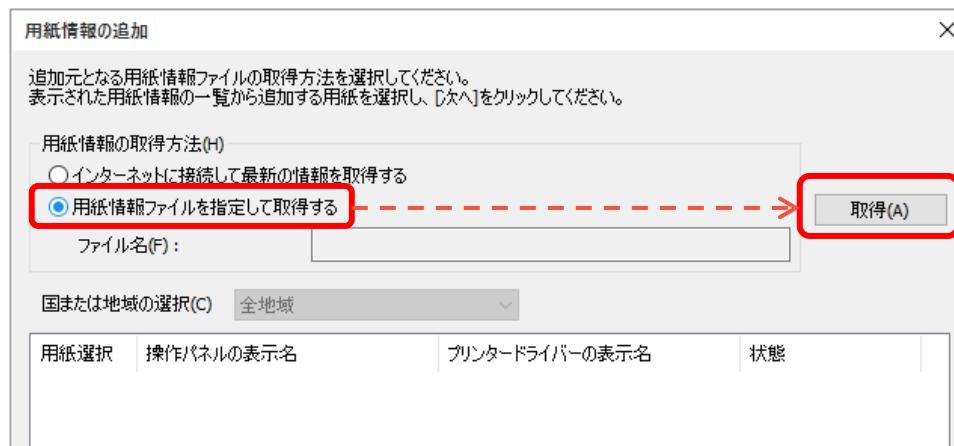

3-3. ダウンロードした用紙情報ファイル（AM1X ファイル）を選択します。

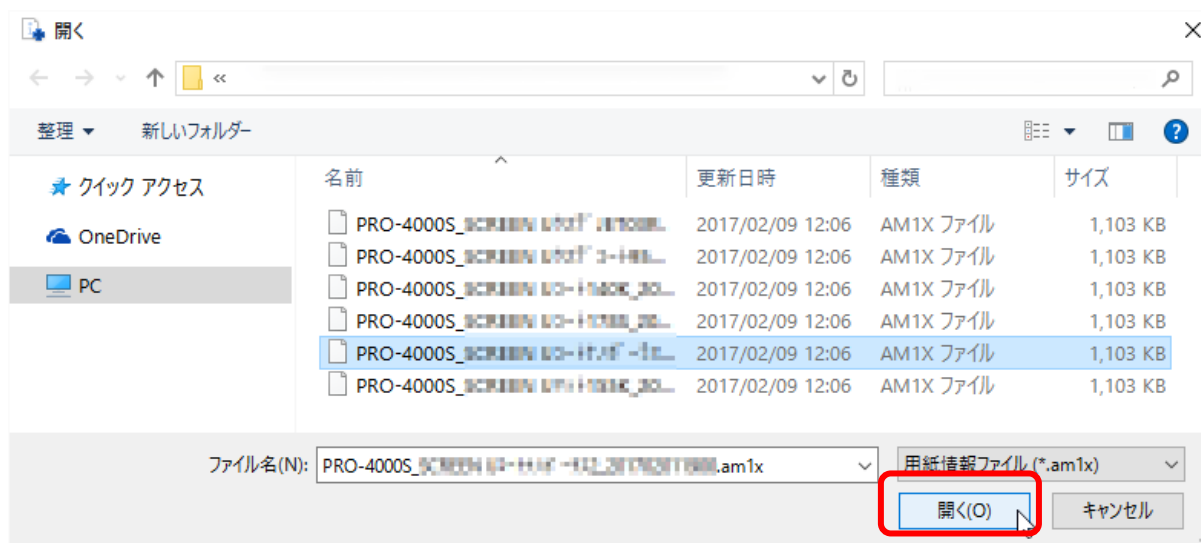

用紙名称と、用紙情報ファイル（AM1X ファイル）の対応は、下記の通りです。

用紙名称	PRO-2000/PRO-4000/PRO-6000	PRO-4000S/PRO-6000S
スタンダードマットペーパー [薄口]	PRO4000_Too STD Matt 95.am1x	
スタンダードマットペーパー [厚口]	PRO4000_Too STD Matt 146.am1x	
フォトペーパー HQ-G	PRO4000_Too Photo HQ-G.am1x	
フォトペーパー HQ-M	PRO4000_Too Photo HQ-M.am1x	
フォトペーパー HQ-M [厚口]	PRO4000_Too HQ-M 270.am1x	
ブルーフペーパー（アート紙）	PRO4000_Too HQ-M 270.am1x	
ブルーフペーパー（コート紙 II）	PRO4000_Too Proof Coat II.am1x	
ブルーフペーパー（薄手グロス紙）	PRO4000_Too LW Proof G.am1x	
ブルーフペーパー（薄手マット紙）	PRO4000_Too LW Proof M.am1x	
ブルーフペーパー（新聞紙）	PRO4000_Too Proof News .am1x	
ブルーフペーパー（上質紙）	PRO4000_Too Proof Plain.am1x	
ブルーフペーパー（クラフト紙）	PRO4000_Too Proof Craft.am1x	

※ 用紙情報ファイルを全て登録する必要はありません。使用する用紙のみ登録してください。

3-4. 「用紙選択」のチェックを入れ、【次へ】ボタンをクリックします。

用紙情報の追加

追加元となる用紙情報ファイルの取得方法を選択してください。
表示された用紙情報の一覧から追加する用紙を選択し、[次へ]をクリックしてください。

用紙情報の取得方法(H)

☐ インターネットに接続して最新の情報を取得する

☒ 用紙情報ファイルを指定して取得する

ファイル名(F):

取得(A)

国または地域の選択(C)

用紙選択	操作パネルの表示名	プリンタードライバーの表示名	状態
☒	50250110-11.44~52.2	50250110-11.44~52.2	

プリンター登録済み用紙数 : 57/ 最大登録用紙数 : 65

用紙情報(M) キャンセル

3-5. 【実行】ボタンをクリックします。

用紙情報の更新

プリンターの用紙情報を更新します。
プリンターの電源が入っていること、処理中でないことを確認し、[実行]をクリックしてください。

基準プリンター

プリンター名	PRO-4000S
接続先	10.245.137.27
シリアル番号	T77MT2008

基準プリンター以外のプリンターにも用紙情報を更新できます。
[プリンター検索]をクリックし、用紙情報を更新したいプリンターを選択してください。


プリンター検索(F)

	プリンター名	接続先	シリアル番号
☒	PRO-4000S(基準プリンター)	10.245.137.27	T77MT2008


戻る(B) キャンセル

3-6. 【はい】 ボタンをクリックすると、用紙情報ファイルの登録作業が始まります。

しばらくお待ちください。

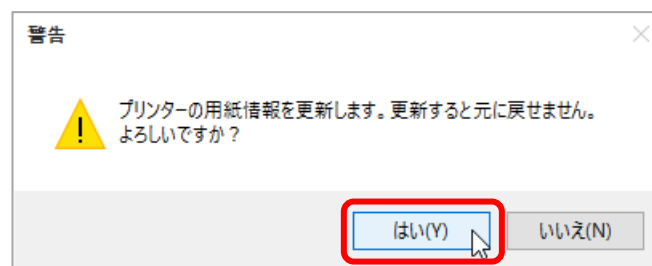

3-7. 【OK】 ボタンをクリックします。

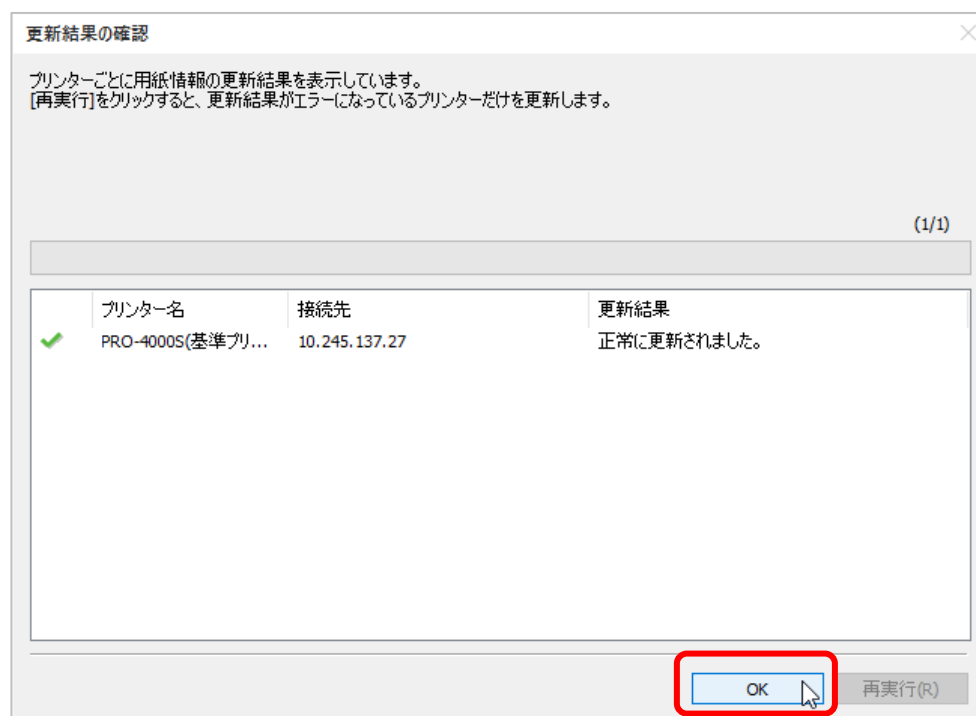

※ エラーが発生した場合には、【再実行】ボタンをクリックしてリトライしてください。

用紙を複数追加する場合には、3-1 から作業を繰り返し実施してください。

登録作業が終了したら、Media Configuration Tool を終了してください。

|| プリンターに登録された用紙情報の確認方法

用紙のカテゴリから「カスタム」を選択すると、登録されている用紙情報を確認することができます。

